



Bright

by **Beter Bed**

Adjustable Box

Montage-instructies

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u begint!

De afbeeldingen dienen enkel ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.


Assembly Instructions

Please review this guide carefully before starting!


The images are for illustration purposes only and may differ from the actual product.

Overzicht van kleine onderdelen / Small parts list


A 4x M6x50mm

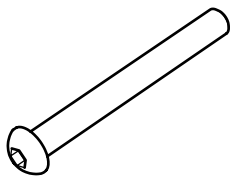


E ¹⁾ 4x M8x30mm

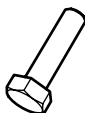

B 10x M6x20mm

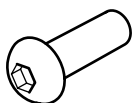

C ¹⁾ 2x

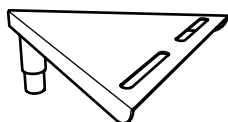


D ¹⁾ 4x M8 (8,4mm)




Beter Bed

¹⁾ bij duo opstelling / in case of double bed setup


1

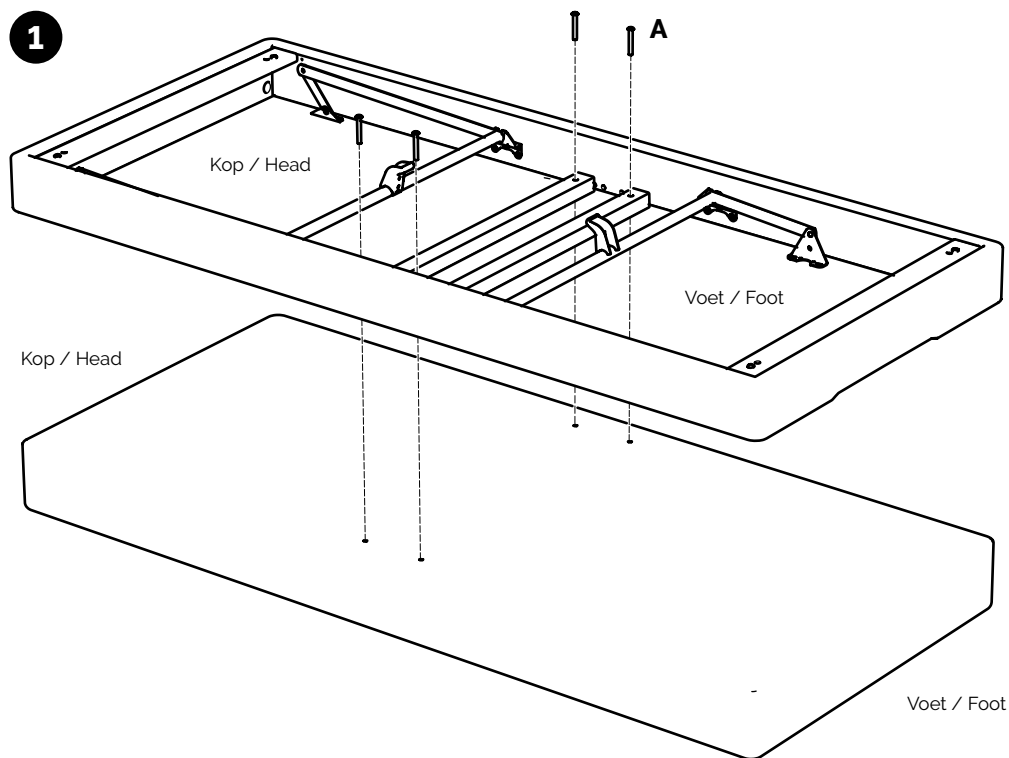


2

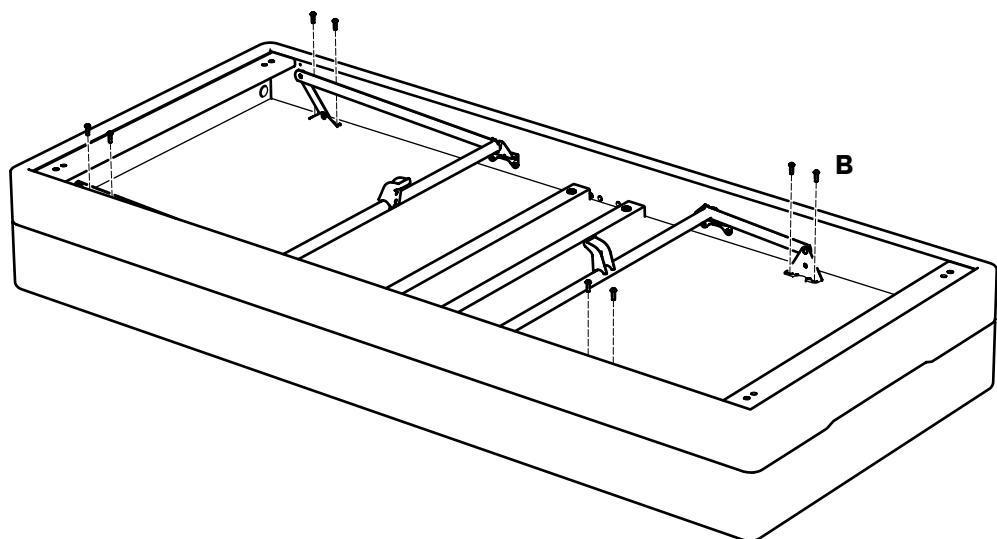


3

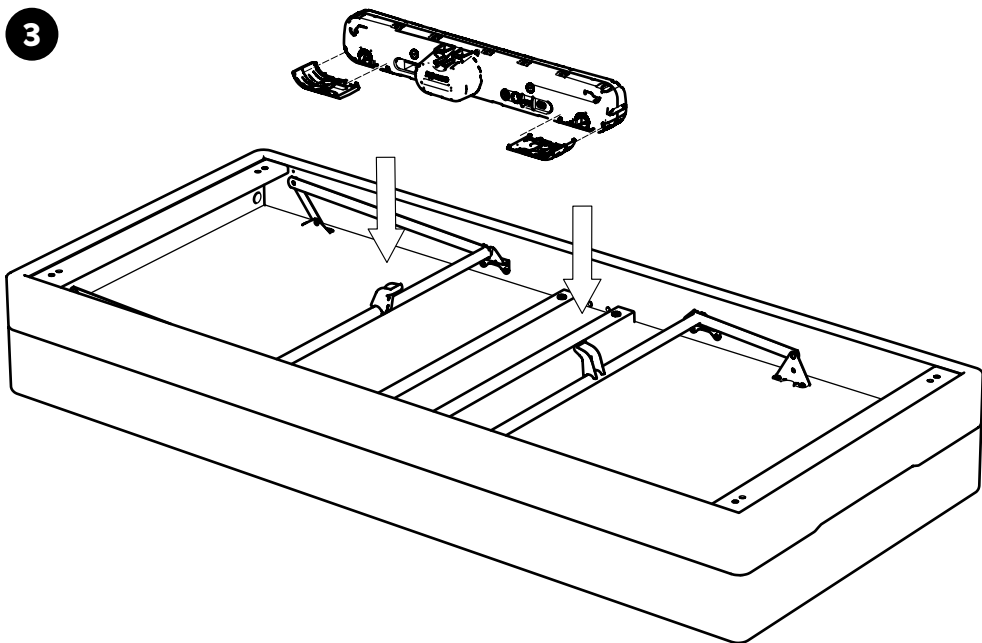


4


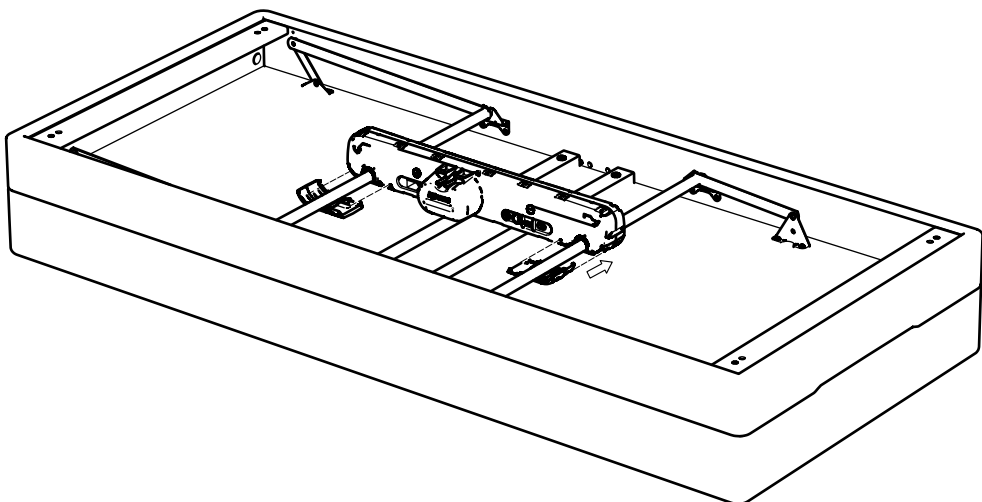



5

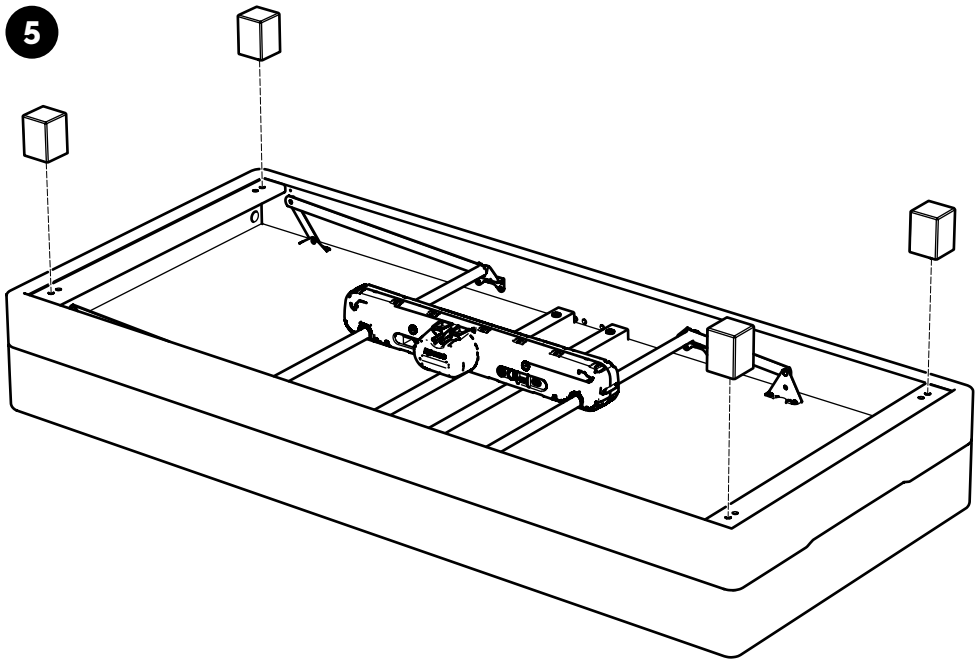

6

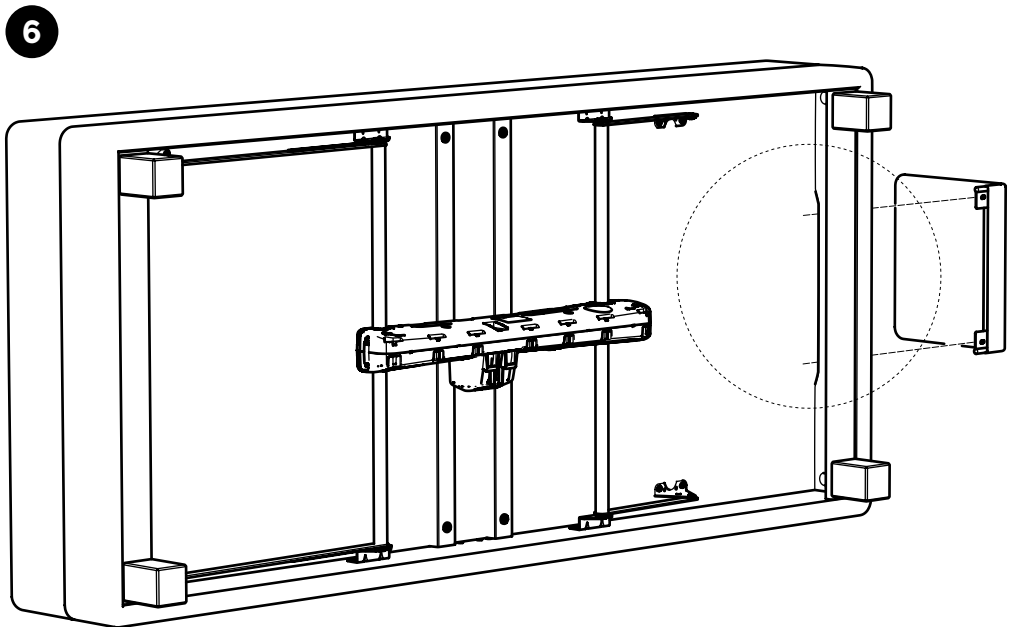


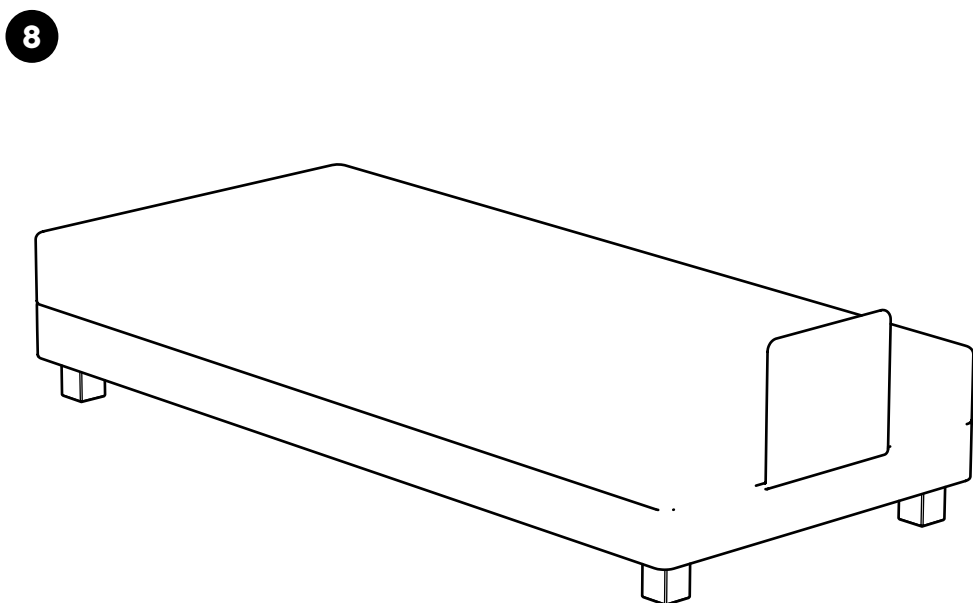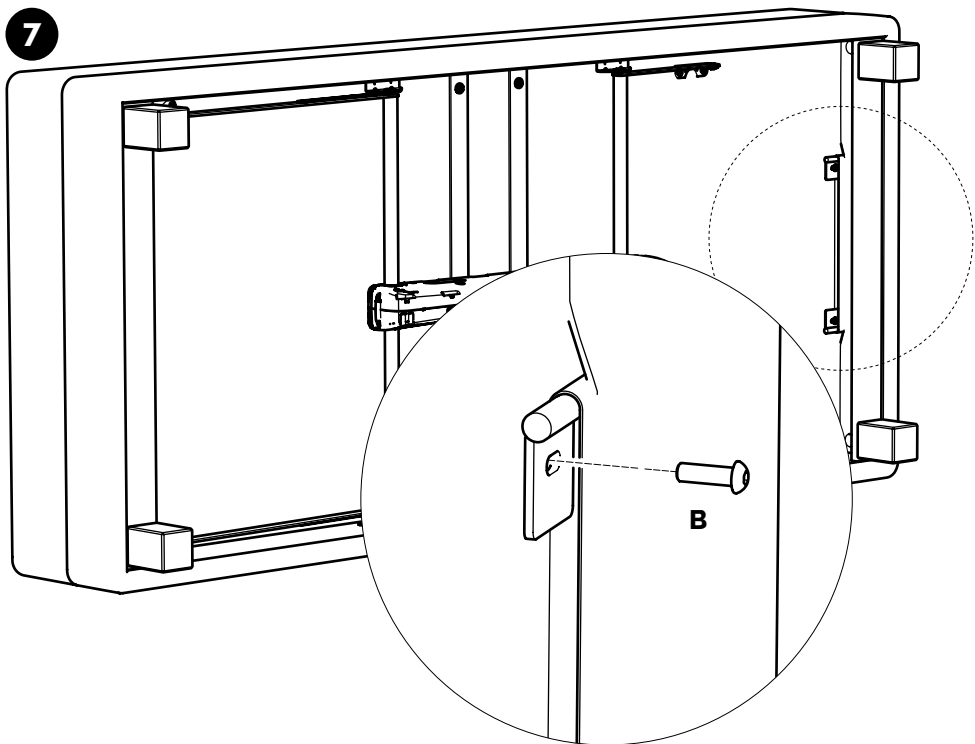


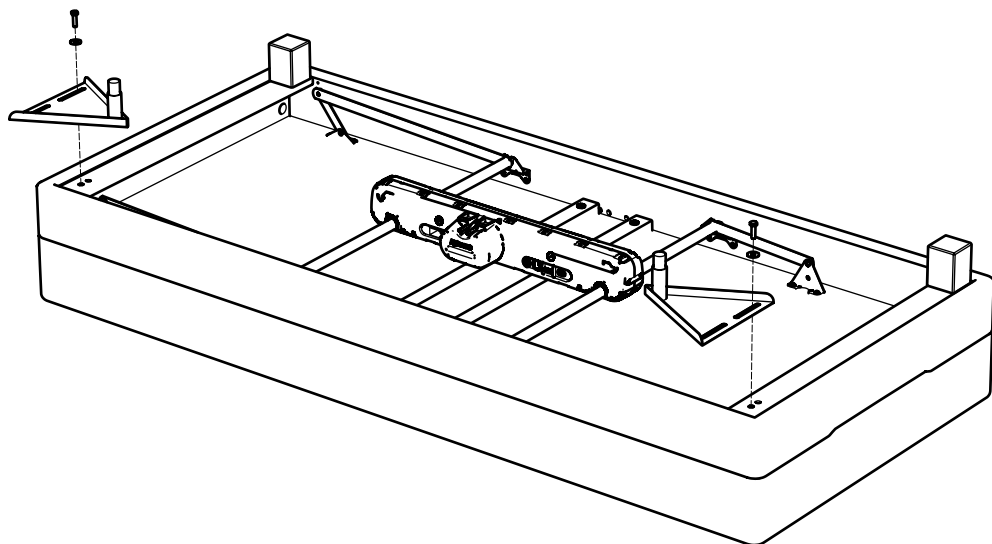9**Duo opstelling / Double bed setup**

Neem de voorgaande stappen door en voeg koppelpoten toe.
Bereid ook de tweede box voor.

Go through the previous steps and add bed support legs.
Also prepare the second box.

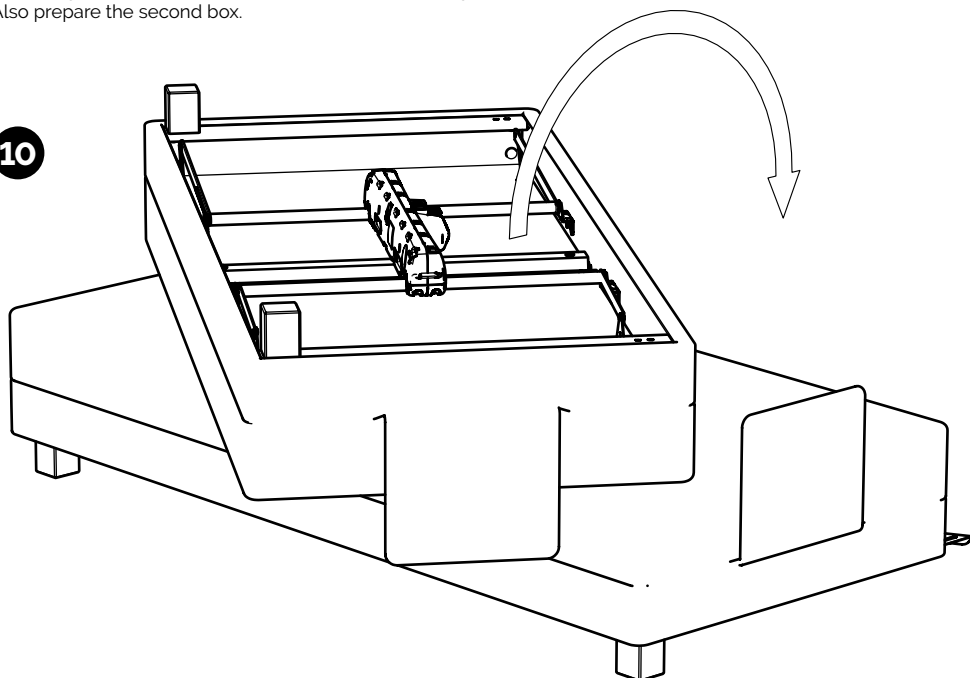10


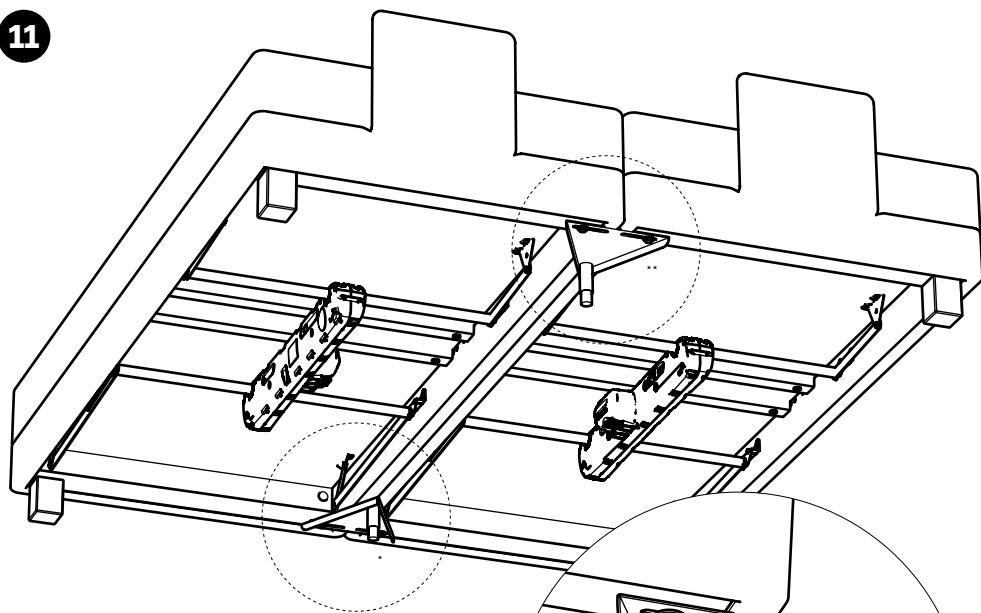


(*) Indien je een hoofdbord plaatst, draai de bout aan het kopgedeelte slechts handvast aan.

(**) Doe hetzelfde aan het voeteind indien je ook een voetbord plaatst.

(*) If installing a headboard, tighten the bolt at the head end only hand-tight.

(**) Do the same at the foot end if you are also installing a footboard.

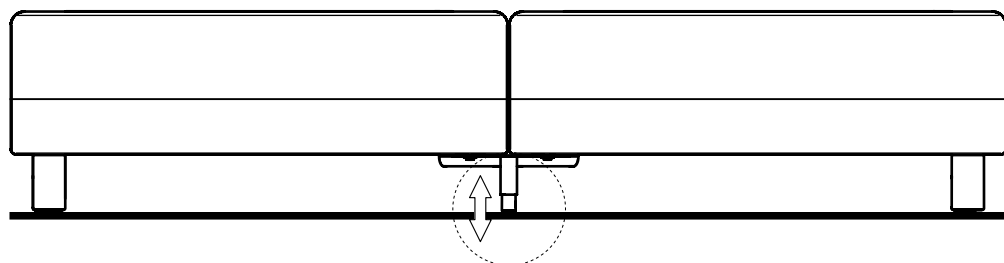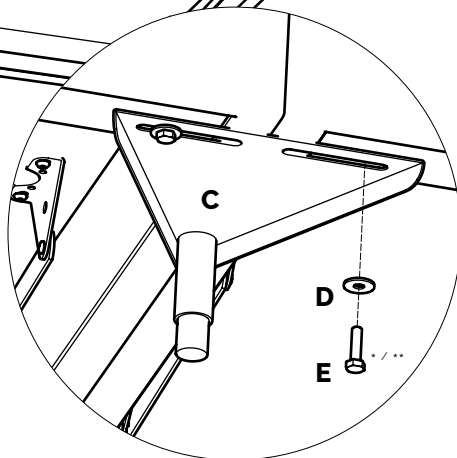

Ingebruikname Motoren met ingebouwde ontvanger + Handbediening RF ECO)

Bij de ingebruikname van een motor met ingebouwde ontvanger, dient deze correct met de handbediening gekoppeld te worden.

Belangrijk: In het geval van een dubbel bed, doe de installatie van de 2 bed helften steeds na elkaar, niet samen!!



Men kan de koppeling tussen motor en handbediening op 2 manieren uitvoeren:

- **Automatische koppelmodus**
 - Wanneer men de stekker 220V aansluit, gaat de witte LED in de motor branden, en gaat de ontvanger in automatische koppelmodus. **(doe daarom de installatie van een dubbel bed steeds na elkaar, en niet samen, om problemen te vermijden!!)**
 - Men heeft nu **60 seconden** om de handbediening te koppelen.
 - Druk bij de handbediening de 2 bovenste toetsen **1** en **2** samen in.
 - Doe dit tot de witte LED op de motor 2 x knippert en dooft (de blauwe LED knippert nog 60 seconden). De koppeling met de handbediening was succesvol.
 - **Let op: soms kan dit koppelen meer dan 10 seconden duren!!**
 - Het bed is nu gebruiksklaar.
- **Manuele koppelmodus**
 - Na de bovenvermelde 60 seconden verlaat de ontvanger de automatische koppelmodus en zal de witte LED doven en dient men de manuele koppelmodus te activeren:
 - Druk op de motor **2 x** de koppeltoets **A.** in tot de witte LED oplicht.
 - Men zit nu weer in koppelmodus.
 - Zet de verbinding verder zoals in de automatische verbindingsmodus.
- **Parallele bedieningsmodus**
 - Wenst u 2 bedden samen te bedienen met 1 handbediening, dan koppelt u eerst bed 1 zoals hierboven beschreven. Bed 2 koppelt u op dezelfde manier maar dan met knoppen **3** en **4** (2^{de} rij).
 - De 2^{de} handbediening is niet in gebruik!
 - Wil u de parallele modus verlaten, dient u bed 2 opnieuw met de 2^{de} handbediening te verbinden via knoppen 1 en 2. Zo bedient u ieder bed met 1 handbediening.

PROBLEEMVERHELPING: Reset ontvanger (fabriekstoestand)

Zouden er nog problemen optreden bij het koppelen van ontvanger en handbediening kan men de **ontvanger in de motor resetten naar fabriekstoestand** en de koppeling met de handbediening opnieuw uitvoeren:

- Druk **4 x** de koppeltoets **A.** op de motor tot de witte LED oplicht, druk daarna een **5^{de}** maal.
- De witte LED knippert 2 x en dooft.
- De ontvanger is nu terug in fabriekstoestand.
- De koppeling met de handbediening kan nu opnieuw uitgevoerd worden zoals hierboven beschreven.

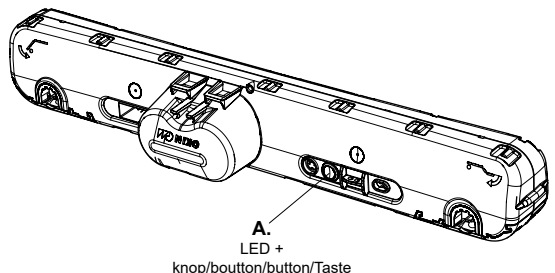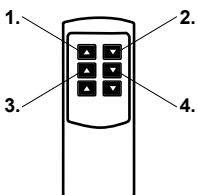

Installation of Motor with built-in receiver + Remote Control RF ECO

Please connect the remote controls correctly for a proper use of the motor with built-in receiver.

Note: in case of a double bed: **PLEASE install both bed parts one by one, not together!!**

Connecting or linking of the remote control to the motor can be done in 2 different ways:



- **Automatic connecting mode:**
 - Plug the 220V power plug of the motor to the mains.
 - After connection to the main power, the white LED lights of the motor will light up and the receiver enters in an automatic connecting mode.
(FOR THIS REASON -in case of a double bed- PLEASE install the bed parts one by one to avoid connection problems !!)
 - You now have **60 seconds** to connect the remote control.
 - Press the remote buttons **1 & 2** (first row) **TOGETHER**.
 - On the motor, the white LED flashes 2 x and goes out (the blue LED flashes for another 60 seconds). The connection between remote and receiver was successful.
 - **Note: sometimes the connection can take more than 10 seconds!!**
 - The adjustable bed is now ready to be used.
- **Manual connecting mode:**
 - After the 60 seconds mentioned above the receiver leaves its automatic connecting mode; the white LED lights go out and a manual connecting mode has to be activated.
 - On the motor, press **2 x** the connecting button **A.** until the white LED lights will light up.
 - You now enter the connecting mode.
 - Continue the connection as in the automatic connection mode.
- **Parallel operation mode**
 - If you wish to use two beds at the same time with one remote control, first connect bed 1 as described above. Connect bed 2 in the same way but with buttons **3** and **4** (2nd row).
 - The 2nd remote control is not in use!
 - If you want to leave the parallel mode, you must connect bed 2 again to the 2nd remote control with buttons 1 and 2. This way, you can operate each bed with 1 hand control.


PROBLEM CASE: Reset of the receiver (factory settings)

If problems occur during the installation of the motor and the remote controls you may **reset the receiver** and repeat the connecting procedure:

HOW TO RESET THE RECEIVER:

- Press **4 x** the connecting button **A.** of the motor until the white LED light goes on, afterwards please press a **5th** time.
- The white LED flashes 2 x and will go out. The receiver went back to the original factory settings.
- The connecting procedure between remote and receiver can now be executed as described above.

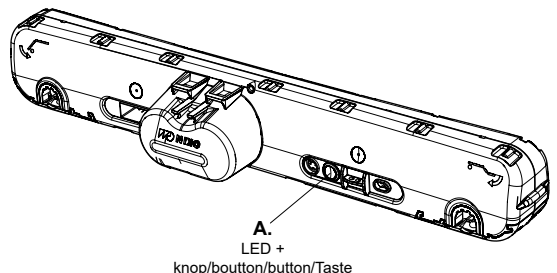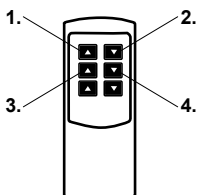

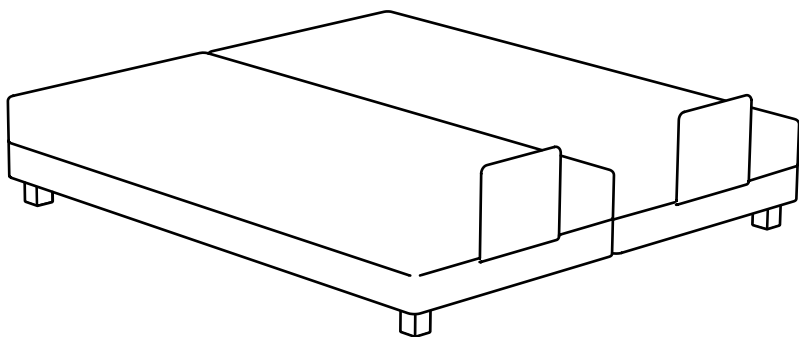

Bright
by **Beter Bed**



v1.2-230525